

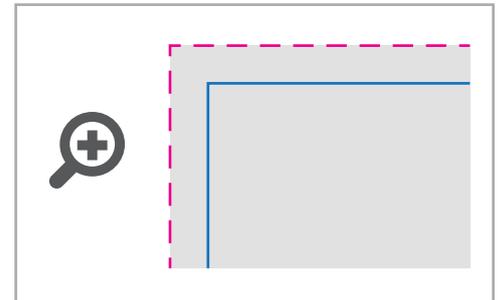
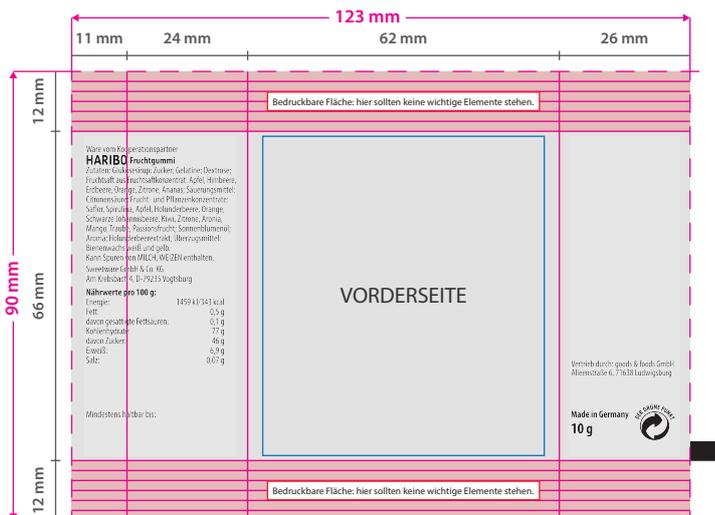


HARIBO Flugzeuge 10 g Tütchen, 4/4-farbig

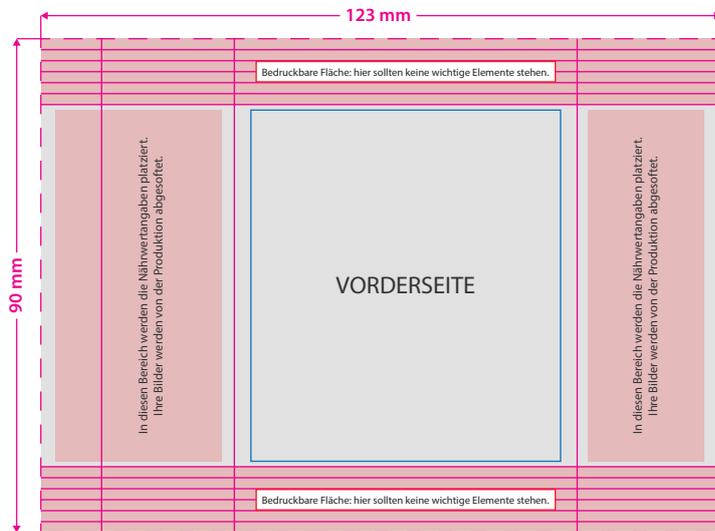

Endformat: 123 x 90 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten
angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand:
Dieser verhindert unerwünschten
Anschnitt Ihrer Texte und Informationen
während der Produktion.

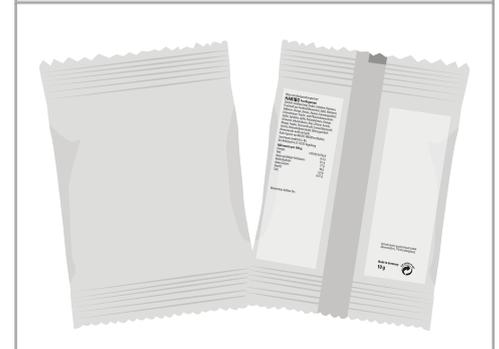

- Bitte beachten Sie:**
- Während des Produktionsprozesses platzieren wir die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben (Inhaltsstoffe, Herstellerangaben usw.) Diese sind unveränderlich und dürfen in Ihrer Druckdatei nicht enthalten sein. Dahinterliegende Gestaltung wird von uns abgesoftet.
 - Gold-, Silber- und Metallicfarben können nicht gedruckt werden; diese werden bestmöglichst simuliert.

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

- | | |
|-----------------------------|---|
| Allgemein | Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können. |
| Farbmodus | Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.) |
| Auflösung | Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann. |
| Dateiformat | Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren. |
| Seiten(-reihenfolge) | Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern. |